


Handleiding

Manometer type DB (drukbewaking)

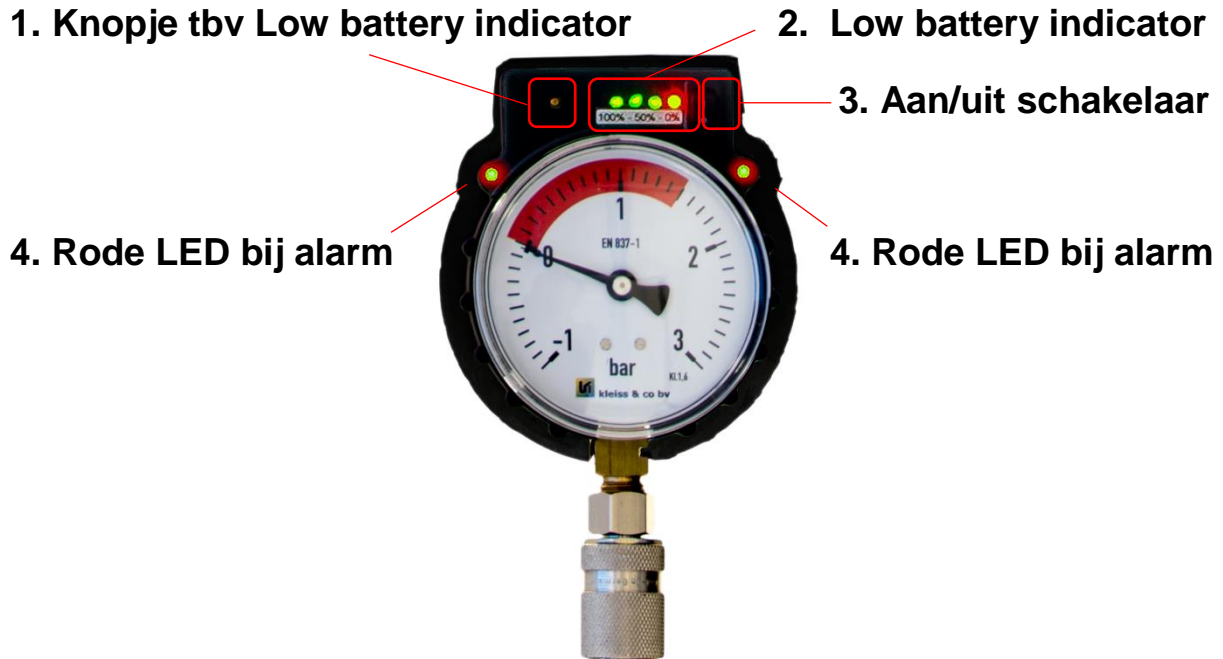

Volgorde:

1. Controleer de batterijspanning (1) en vervang de batterij indien nodig.
2. Plaats de blaas in de leiding met de manometer **uitgeschakeld**.
3. Pomp de blaas op naar 1,5 bar.
4. Schakel nu de manometer **aan**. Het alarm gaat niet af boven 1,5 bar.
5. Koppel de manometer los van de manometerstang.
6. De druk valt weg en het alarm gaat af. De werking is nu getest.
7. Plaats de manometer terug op de manometerstang. Het alarm stopt.
8. Het druckbewakingsysteem is nu geactiveerd.
9. Het alarm gaat af zodra de druk onder 1,5 bar komt.
10. Het alarm stopt wanneer de druk weer boven de 1,5 bar komt.