

MONTAGEHANDLEIDING

INPANDIGE

STOPPELZADELS

HET MONTEREN VAN STOPPELZADELS TYPE RAVETTI OP
STALEN LEIDINGEN MET ALS DOEL DE LEIDING AAN TE
KUNNEN BOREN EN TIJDELIJK AF TE KUNNEN SLUITEN



kleiss & co

1

Stoppelzadels, type Ravetti, voorzien van een grafietpakking en afbreekbouten, zijn uitsluitend bedoeld voor inpendig gebruik.



2

Selecteer de juiste maat stoppelzadel. Controleer de informatie op het zadel en inspecteer het zadel en de pakking visueel.

Let op: De grafietpakking is enigszins zelfherstellend.



3


Maak de leiding ter plaatse kaal, schoon en egaal over het volledige contactoppervlak van het zadel. Plaats vervolgens het zadel op de leiding, met de messingplug in de aftakopening.

Zorg ervoor dat er voldoende werkruimte beschikbaar is rondom het zadel, zodat de montage zonder belemmeringen kan worden uitgevoerd en de bouten gelijkmatig kunnen worden aangedraaid.



4

Positioneer de boven- en onderschaal zorgvuldig op de leiding, zodat de spleetopeningen tussen de schaaldelen aan beide zijden gelijk zijn. Bevestig de schaaldelen eerst handvast. Draai vervolgens de afbreekbouten kruislings aan met een aanhaalmoment van 10 Nm.

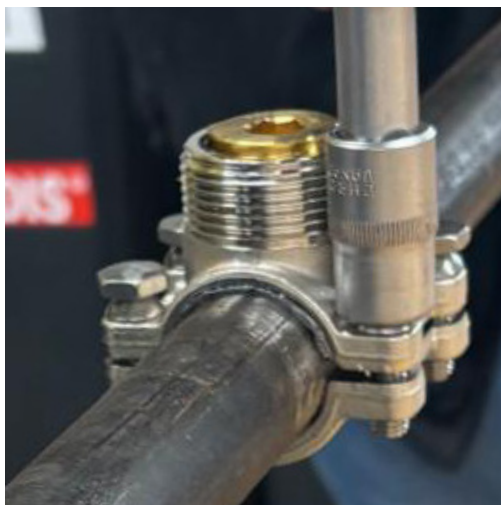

5

Draai de afbreekbouten vervolgens kruislings en gelijkmatig verder aan, waarbij het aanhaalmoment geleidelijk wordt verhoogd tot tussen de 14 Nm en 25 Nm. Binnen dit bereik zullen de koppen van de bouten afbreken.



6

Verwijder na het afbreken van de boutkoppen de inwendige messingplug uit de aftak van het zadel.



7

Pers het gemonteerde zadel, inclusief aanboortoestel, af op 200 mbar.

Controleer de volledige assemblage op uitwendige lekkage met een lekzoekspray, vóórdat je overgaat tot aanboren.

Indien beschikbaar, kan voorafgaand aan de montage van het aanboortoestel de optionele beproevingskap worden gebruikt om het zadel afzonderlijk te testen op lekkage. Dit voorkomt onnodige montage van het aanboortoestel bij een defect of verkeerd gemonteerd zadel.



8

Nadat de werkzaamheden zijn uitgevoerd conform de handleiding van het stoppelapparaat, wordt de schroefdop op de aftak geschroefd en aangedraaid met de daarvoor bestemde haaksleutel.

De schroefdop moet aanvullend worden geborgd met een borgend schroefdraadmiddel, met als doel deze niet-losneembaar te maken.

Na montage moet de afdichting nogmaals worden gecontroleerd op lekdichtheid met behulp van lekzoekspray. Alleen bij een volledig lekvrije verbinding mag de installatie als correct gemonteerd worden beschouwd.



Art.nr. Kleiss	Omschrijving
96008260	Stoppelzadel in pandig 1" v.z.v. grafiet & breekbouten
96008265	Stoppelzadel in pandig 1 1/4" v.z.v. grafiet & breekbouten
96008270	Stoppelzadel in pandig 1 1/2" v.z.v. grafiet & breekbouten
96008275	Stoppelzadel in pandig 2" v.z.v. grafiet & breekbouten
96008246	Stoppelzadel in pandig 2 1/2" v.z.v. grafiet & breekbouten
96008247	Stoppelzadel in pandig 3" v.z.v. grafiet & breekbouten