

## GASTOOL<sup>®</sup> afsluitapparaat 492 M/P


- Universele compacte set.
- Robuuste massieve pluggen.
- Eenvoudig in gebruik.
- Veilig en degelijk.

### WERKING M.B.V. PLUGSPIL:

- Bepaal eerst of de wissel-unit direct op de gaskraan past of dat er een (bijgeleverde) verloopadapter op de wisselunit geschroefd moet worden.
- Plaats de plugpil naar keuze in de wissel-unit. Als u een plugspil kiest voor een 3/4" leiding dient u eerst de plugspil-adaptor op de wissel-unit te schroeven. Zorg dat de plug bij montage volledig in de wisselunit is geschoven.
- Monteer de complete unit nu op de kraan.
- Draai de gaskraan open en schuif de plugspil door de kraan in de leiding. Meet van tevoren dat de plug net na de gaskraan wordt gezet. Dit garandeert een goede afdichting.
- Draai nu met een ratel de messing moer van de spil naar rechts. Borg het draadeind met de bijgeleverde pen. Doe dit met "fittersgevoel" en draai de plug niet te ver aan.
- Controleer met het ontluichtingskraantje of de plug goed afdicht.
- Demonteer met de wisselunit de gaskraan compleet door deze over de plugspil naar achteren te schuiven.
- Monteer nu de nieuwe gaskraan op de wisselunit. Schuif de wisselunit met nieuwe kraan over de plugspil heen en monteer deze op de leiding.
- Draai met een ratel de messing moer naar links. De plug ontspant zich nu in de leiding en kan worden teruggetrokken in de wisselunit.
- Draai de gaskraan dicht.
- Demonteer de wisselunit. U heeft de gaskraan vervangen zonder uitstroom van gas.

### WERKING M.B.V. BLAAS:

- Bepaal eerst of de wissel-unit direct op de gaskraan past of dat er een (bijgeleverde) verloopadapter op de wisselunit geschroefd moet worden.
- Bepaal de insteeklengte van de slang door de slang aan de buitenkant langs de pijp te laten lopen. Schroef de slang adaptor op de wisselunit.
- Gebruik Siliconenspray om de slang in te vetten
- Zorg dat het blaasje bij montage volledig in de wisselunit is geschoven.
- Monteer de wisselunit nu op de kraan.
- Draai de gaskraan open en schuif de slang door de kraan in de leiding en gebruik hierbij de insteeklengte die in het begin is bepaald. Dit garandeert een goede afdichting.
- Pomp de blaas op en gebruik hierbij 3 volledige slagen.
- Controleer met het ontluichtingskraantje of het blaasje goed afdicht.
- Demonteer met de wisselunit de gaskraan compleet door deze over de slang naar achteren te schuiven.
- Monteer nu de nieuwe gaskraan op de wisselunit. Schuif de wisselunit met nieuwe kraan over de slang heen en monteer deze op de leiding.
- Aan het uiteinde van de slang zit een terugslag klep, door deze open te draaien, loopt de blaas leeg en kan de slang teruggetrokken worden in de wisselunit.
- Draai de gaskraan dicht.
- Demonteer de volledige unit. U heeft de gaskraan vervangen zonder uitstroom van gas.

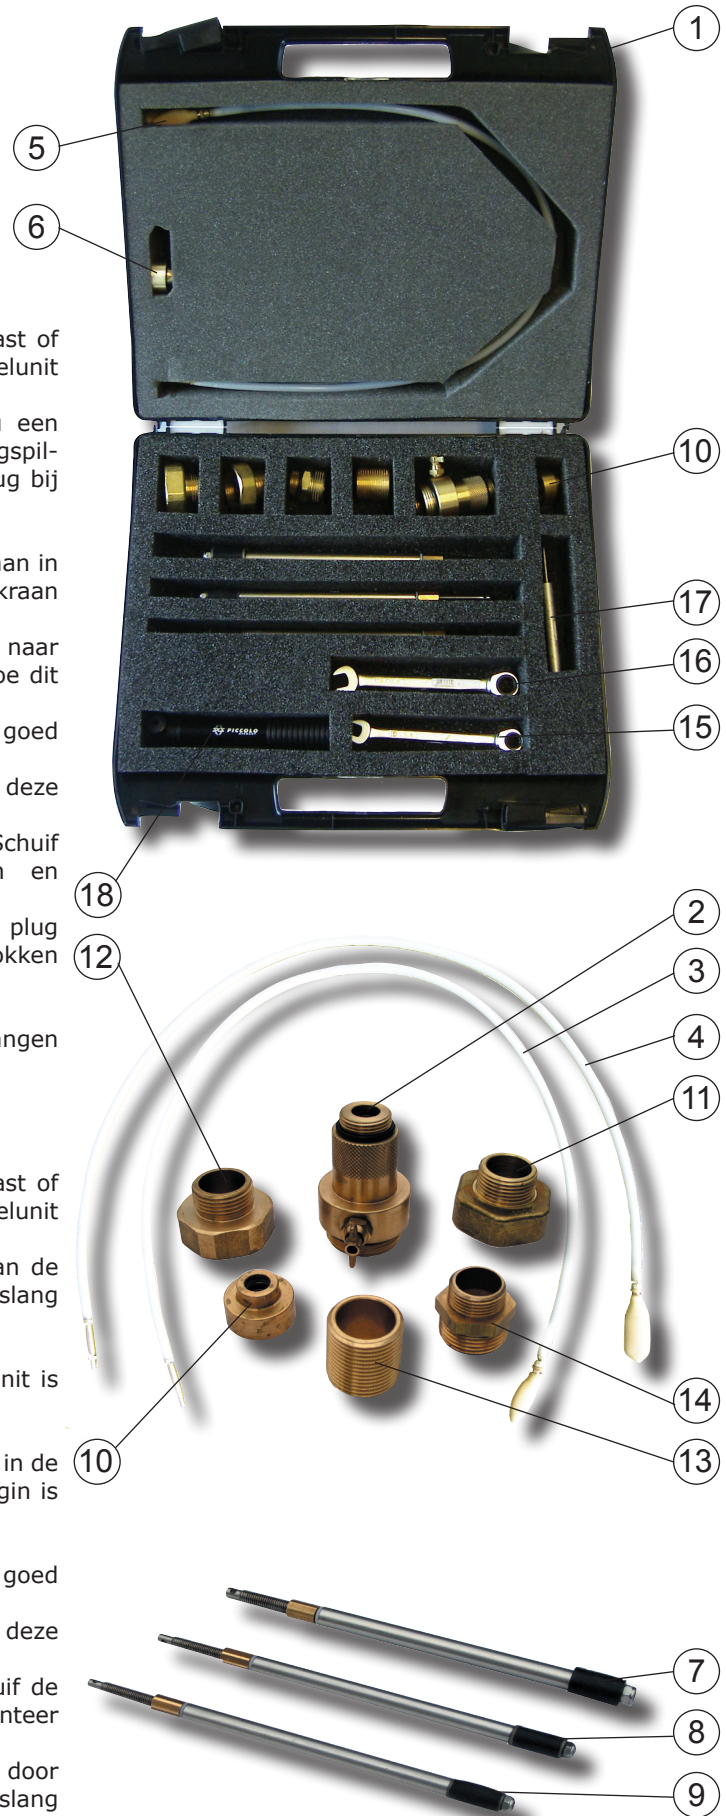



### Inhoud standaarduitvoering

No	Artikelnummer	Product omschrijvingen
1	10.309.510	Kunststof koffer
2	10.309.530	Wisselunit met ontluuchtingskraantje
3	10.309.531	Nylon slang vzv blaas 1/2"
4	10.309.532	Nylon slang vzv blaas 1/2" - 3/4"
5	10.309.533	Nylon slang vzv blaas 3/4" - 1.1/4"
6	10.309.534	Slangadapter
7	10.309.640	Plugspil 1"
8	10.309.630	Plugspil 3/4"
9	10.309.670	Plugspil 3/4" S=12 mm
10	10.309.580	Plugspil adapter voor S=12 mm
11	10.309.590	Verloop 1" x 1.1/4" inwendig
12	10.309.600	Verloop 1" x 1.1/2" inwendig
13	10.309.610	Verloop 1" uitwendig
14	10.309.620	Verloop 1 x 3/4" uitwendig
15	10.309.570	Ratelsleutel 11 mm
16	10.309.550	Ratelsleutel 13 mm
17	10.309.560	Pen (voor vasthouden spil)
18	10.310.150	Pompje

